


Crescent 381 Free Time

Tekniska data

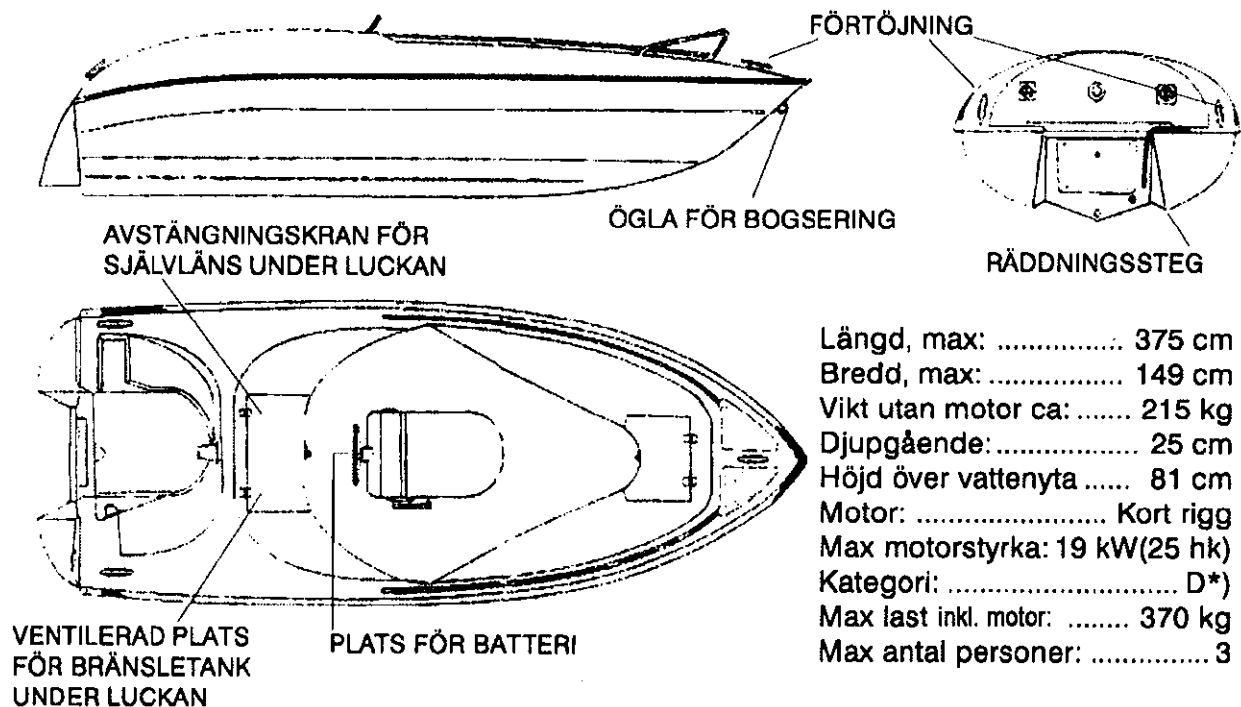

*) Kategori D – "Skyddade farvatten": Konstruerade för färder på skyddade kustvatten, i mindre bukter, på mindre sjöar, floder och kanaler då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,3 m, med enstaka vågor på högst 0,5 meter, till exempel från passerande fartyg.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.




Fig. 1

Båtens sittbrunn är självlänsande genom en slang med avstängningsventil: Fig. 1.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem runt luckor, durk mm. skall fungera.

Utrymme under durken kan länsas genom ett hål i främre stuvfacket.

En anledning till att vatten kan komma ner under durken kan vara att skruvar som dragits mot durken inte är riktigt täta, t ex styrpulpetsens montering, legat på land eller stått på en trailer i sådant läge att dränering runt främre luckan inte fungerar utan vatten hamnar i stuvfacket och vidare in under durken.

Vid eventuell demontering av motorn när båten ligger i sjön måste båten belastas med tyngder i aktern för att dränersystemet skall fungera.

Färgkoder:

Free Time tillverkas med olika färgnyanser Färgkoden för aktuell båt finner man i båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent 381 Free Time

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas. **OBS:** Vid anslutning eller annat arbete med eldriven utrustning skall elsystemet alltid göras strömlöst genom att kabelskorna kopplas bort från batteriet.

Elsystemet är avsett för 12 volts spänning. Lanternorna är säkrade med 7,5 ampere.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning.

Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats

Vid motormontering:

Använd alltid silikon eller liknande för tätning av bulthål. Var uppmärksam på motors placering i höjded genom att välja rätt hål i motors rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i ventilerat utrymme i akterbänken.

Batteriet skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats i styrpulpeten

Använd inte till kabelgenomföringar i motorbrunnen fler kablar än de är avsedda för täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

Typ av styrning: Mekaniskt styrreglage.

Styrkabelldängd: 2,5 m.

Reglagekabelldängd: 2,25 m (7 fot.)