


Crescent 470 Lången

Tekniska data

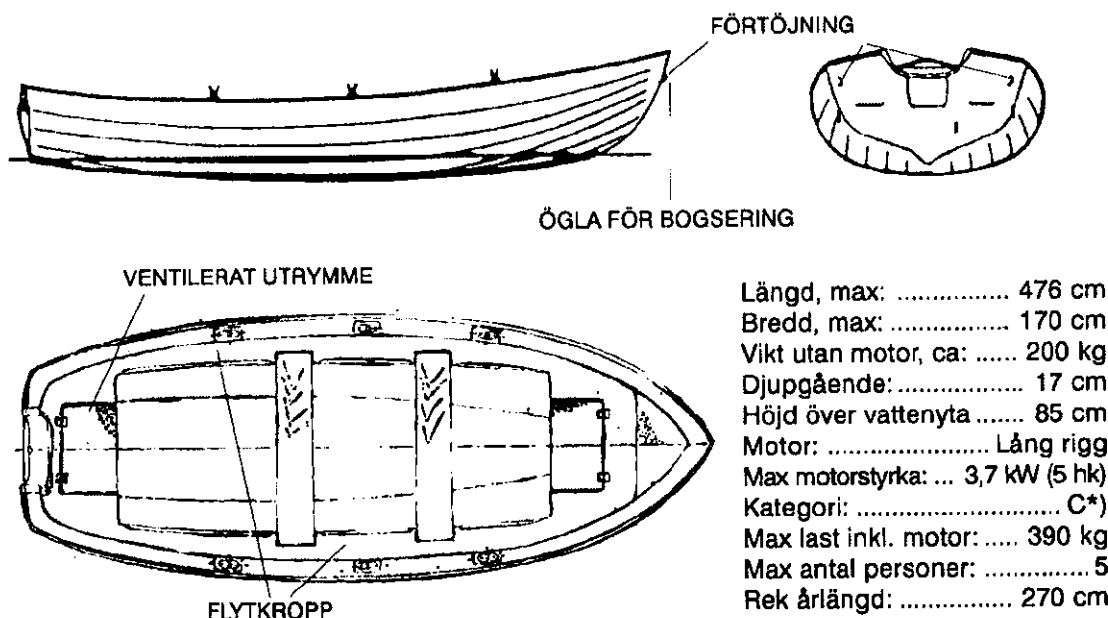

*) Kategori C – "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Crescent 470 Lången är konstruerad för att vara en bra roddbåt men den kan även köras med en liten motor. Crescent 470 är ingen planande båt utan en så kallad displacementbåt. Vid körning med motor och när man sitter ensam på aktertoften, kan i vissa fall stäven resa sig. Detta är fullt normalt med den typ av akter, som en displacementbåt har. Detta fenomen kan begränsas, om man sätter en förlängd rorkult på motorn och manövrerar båten från mittbänken eller ballastar i främre delen av båten. Ballastning kan bli ske genom att man fyller stuvfacket i främre bänken med vatten. Facket rymmer ca 100 l. Tömning av vattnet från stuvfacket sker enkelt, genom att man öppnar bottenventilen. Då rinner vattnet ut.

Främre stuvfacket kan med fördel användas som fisksump.

Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:

Åror 270 cm. 2 st.

Årklykor 2 st.

Färgkoder:

Lången tillverkas med olika färgnyanser
 Färgkoden för aktuell båt finner man i
 båtens instruktionsbok

Monteringsinstruktioner Crescent 470 Lången

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents orginaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

Vid motormontering:

Var uppmärksam på motorns placering i höjddled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Bränsletank skall placeras och spännas fast i båtens ventilerade utrymme i aktern.

ÅROR OCH ÅRKLYKOR

Med Crescent Lången levereras åror 9 fot. Det följer också med ett par årklykor till dessa. Vid fastsättandet av årklykan i årklyksfästet skall man tänka på att inte förstöra den lilla låstappen, som finns i fästet. Denna är till för att inte klykan oavsiktligt skall hoppa ur.

- Sätt klykan på sin plats och vänd den 180 grader, så att klykan greppar tag i låstappen.
- Rätt monterad håller klykan 200 kp (2 kN)
- Klykan är inte avsedd för kapprodd e dyl.
- Nylonbussningen måste bytas då tydligt slitage märks (spel max 1,5 mm).

Vill du ha en årklyka, som klämmer fast åran, finns en sådan som extra tillbehör Cremos. Art. Nr 760 761 830. Denna specialårklyka passar i samma årklykfäste som standardårklykan. Vi rekommenderar inte att borra hål och montera fast åran med bult, då detta starkt försvagar åran. Bättre är då att köpa Crescents specialårklyka.