


## Crescent Argo 506

### Tekniska data

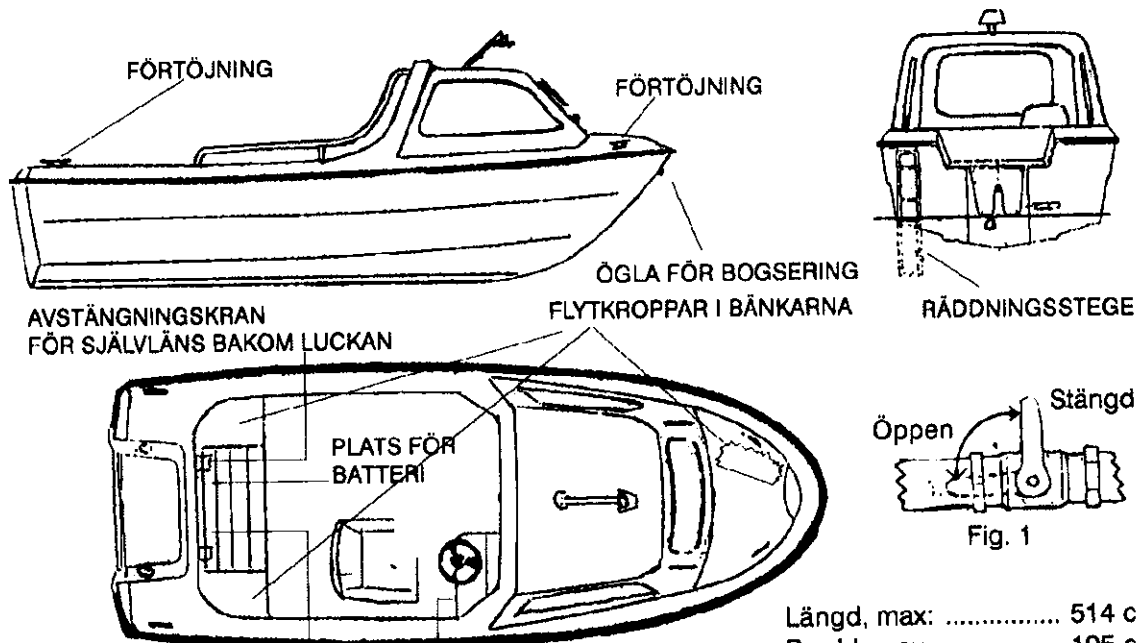

- \*) Kategori C – "kustfarvatten och inomskärs". Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora bukter, flodmynningar, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.  
Montera endast en CE-godkänd utombordsmotor.

Längd, max: ..... 514 cm  
Bredd, max: ..... 195 cm  
Vikt, utan motor ca: ..... 350 kg  
Djupgående: ..... 23 cm  
Höjd över vattenyta .... 175 cm  
Motor: ..... Lång rigg  
Max motorstyrka: 45 kW(60 hk)  
Kategori: ..... C\*)  
Max last inkl. motor: ..... 530 kg  
Max antal personer: ..... 5

Båtens sittbrunn är sjävlänsande genom en slang med avstängningsventil: Fig 1.

Tänk på att när båten står på land måste den stå i våg så att båtens dränersystem skall fungera.

Skulle vatten ha kommit ner under durken kan detta länsas genom ett rör i ruffen mot främre bänken

Vid eventuell demontering av motorn när båten ligger i sjön måste båten belastas med tyngder i aktern för att dränersystemet skall fungera.

Rutorna är tillverkade av polykarbonat. För att undvika onödiga repor bör man alltid använda rikligt med vatten, när man gör rent dessa.

**Ej monterad standardutrustning som tillhör båten vid leverans:**

Dynor i ruff  
Lanternmast på rufftaket

**Färgkoder:**

Argo tillverkas med olika färgnyanser  
Färgkoden för aktuell båt finner man i  
båtens instruktionsbok

## Monteringsinstruktioner Crescent Argo 506

Vid montering av utrustning som ej ingår i båtens standardutrustning från Cremo skall alltid respektive leverantörs instruktioner beaktas. **OBS:** Vid anslutning eller annat arbete med eldriven utrustning skall elsystemet alltid göras strömlöst genom att kabelskorna kopplas bort från batteriet.

Elsystemet är avsett för 12 volts spänning. Lanternorna är säkrade med 7,5 ampere. Säkringen är placerad vid batteriet.

Sträva alltid efter att montera med genomgående skruv, bricka och mutter vid montering av utrustning. Med Crescents originaltillbehör från Cremo bipackas alltid en komplett skruvsats.

### **Vid motormontering:**

Båten har förborrade hål i akterspegeln för bultning av motor. Använd alltid silikon eller liknande för tätning av bulthål. Extra noga är detta, om hålen inte skall användas. Var uppmärksam på motorns placering i höjddled genom att välja rätt hål i motorns rigg. Se respektive motorfabrikats installationsguide.

Använd inte till kabelgenomföringar i motorbrunnen fler kablar än de är avsedda för täta till noggrant så att inte vattenintrång kan ske.

**Typ av styrning:** Mekaniskt styrreglage.

**Styrkabelldängd:** 4,5 m.

**Reglagekabelldängd:** 4, m (13 fot.)

Batteriet och bränsletank skall placeras och spännas fast med rem på förberedd plats.

Huvudströmbrytaren är placerad vid batteriet.